



GERMAN
DESIGN
AWARD



MAKE & MOVE KIT

Vozítka 13 v 1

Sestavte, jezděte,
přestavte
a jeďte znovu!



0-6

Pro děti
0 - 6 let



Vyrobena v
Amsterdamu



Šetrné
k životnímu
prostředí

156

Vysoce
odolné díly

Všechna vozítka
najdete uvnitř!

Začínáme

Přečtěte si všechny bezpečnostní upozornění, které najdete v příručce uvnitř sady.

1


Vyberte si vozítko, které chcete postavit:
www.infento.cz



2

Stáhněte si manuál:
www.infento.cz

Dole na této stránce najdete instruktážní manuály, které vám pomohou při stavbě každého z 13 vozítek.

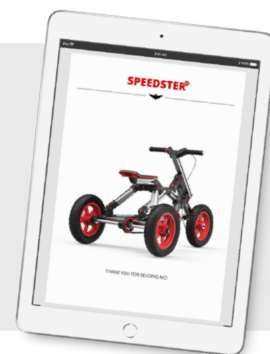

3

Postupujte podle manuálu
a stavte společně.



4

Hustý!
Připravte se na první jízdu!



Pokyny k údržbě

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

PŘED KAŽDOU JÍZDOU PROVEĎTE
NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1. ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY SPOJE PEVNÉ A NEJSOU UVOLNĚNÉ NĚKTERÉ DÍLY

Postavené vozítko by nemělo vydávat žádné neobvyklé zvuky z případných uvolněných dílů a jednotlivých spojení. Před každou jízdou zkontrolujte všechny spojení dílů. Všechny šrouby utáhněte plnou silou (15Nm), aby se zabránilo jejich uvolnění. Pokud si nejste jisti, požádejte o kontrolu zkušeného mechanika.

2. ZKONTROLUJTE, ZDA NA VOZÍTKU NEJSOU NĚKTERÉ DÍLY POŠKOZENÉ

Přestože jsou veškeré díly vysoce odolné a téměř nezníčitelné, při agresivní jízdě může dojít k nárazu do obrubníku nebo do zdi. Při tomto nárazu může dojít k poškození nebo ohnutí dílů, které je pak nutné vyměnit. Kontrolujte proto díly ideálně před každou jízdou.

3. ZKONTROLUJTE BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdy jsou velmi důležitou částí vozítka a musí fungovat bezchybně. Zkontrolujte, zda je brzdový systém v pořádku a nedošlo k poškození jednotlivých částí (brzdová páčka, bowden, brzdič).

4. ZKONTROLUJTE MECHANIZMUS ŘÍZENÍ

Mechanismus řízení je stejně důležitý jako brzdový systém a musí fungovat bezchybně. Zkontrolujte, zda se říditka otáčí plynule a všechny části řídicího mechanismu jsou funkční, dotažené a nevykazují známky poškození.



NEPRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Před každou jízdou doporučujeme provést předchozí základní 4 kroky údržby, které již byly popsány. Pokud budete provádět rozsáhlejší údržbu, začněte vždy a pečlivě s prvními 4 kroky údržby a následujte dalšími 3 kroky, které najdete níže.

1. Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány. Ložiska jsou umístěna v ložiskových blocích, v 8", 7" a 4" kolech. Do ložisek neaplikujte příliš vazelíny nebo oleje, ale ujistěte se, že se ložiska otáčejí hladce bez drhnutí.
2. Zkontrolujte, zda nejsou kola nadměrně opotřebená a zkontrolujte tlak v pneumatikách (uvedeno v návodu). Nenaufukujte je příliš mnoho ani málo.
3. Zkontrolujte, zda není ozubený řemen nadměrně opotřebený a zkontrolujte, zda není příliš volný. V případě potřeby ho vyměňte.



infento

Vaše jízda do budoucnosti.

www.infento.cz

Všechna práva vyhrazena © Infento 2021